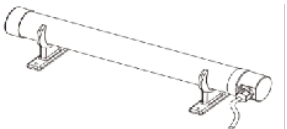



BRUKSANVISNING FOR VARMERØR

Bilde	Modell	Funksjon
	1015640 1015641 1015642	grunnmodell, med termisk sikring.
	1015665 1015666 1015667 1015668	strømindikator, med justerbar termostat. termisk sikring.

DU BØR LESE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK, OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN.

1. Sikkerhetsforskrifter

- Ved første gangs bruk kan varmeren avgi en liten mengde damp, noe som er helt normalt. Årsaken til dette er at varmetrådelementet er belagt med litt smøreolje under produksjonsprosessen. Dette vil stoppe etter ca. 5 minutter etter første gangs bruk, og er ikke et sikkerhetsproblem.
- Det er viktig at alle elektriske enheter er koblet til strøm som er beskyttet av en sikring.
- Varmerøret er ikke egnet for bruk utendørs i fuktige omgivelser.
- Ikke senk i vann.
- Plasser på et trygt sted vekk fra brennbare gjenstander.
- Ikke plasser brennbare væsker eller gasser i nærheten av varmeren.
- Ikke plasser varmeren rett under stikkkontakten.
- Ikke la strømledningen henge eller berøre røret.
- Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr – produktet blir varmt å ta på.
- Dette er ikke et leketøy.
- Slå av apparatet når det ikke er i bruk.
- Ikke hold varmerøret i ledningen.
- Hvis du bruker skjøteledning, må den være så kort som mulig.

- Sjekk varmeren regelmessig hvis den brukes med en tidtaker eller annen enhet som slår rørvarmeren på eller av automatisk.

2. Renhold

Sørg for at produktet er koblet fra strømmen. Sørg for at produktet er helt kaldt.

Tørk av med en fuktig klut, og avslutt med å tørke med en myk klut.

IKKE bruk slipende rengjøringspulver eller metallpuss på noen del av varmerøret, da dette vil forårsake skade.

3. Termisk sikring

Apparatet er utstyrt med en termisk sikring.

Når varmerøret er avkjølt, vil den tilbake stille seg automatisk.


Den vil deretter slå seg av og på til årsaken til overoppheting er fjernet.

4. Operasjon


Vennligst installer horisontalt, IKKE vertikalt.

Drift for varmerør TH01A-serien, TH01B-serien


Merknad: IKKE SLÅ PÅ STRØMMEN TIL VARMERØRET FØR DET ER SIKKERT MONTERT.

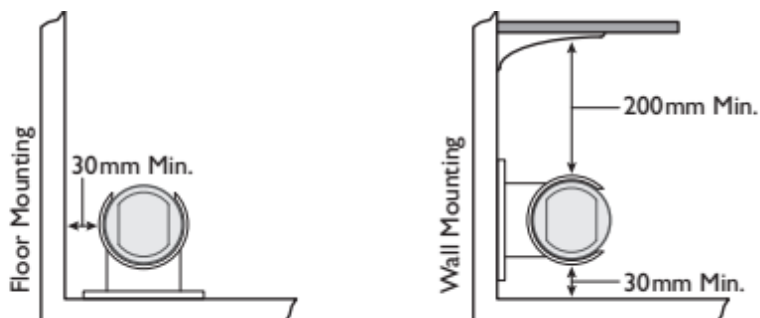

Trinn 1. Installer braketten som bildet viste.

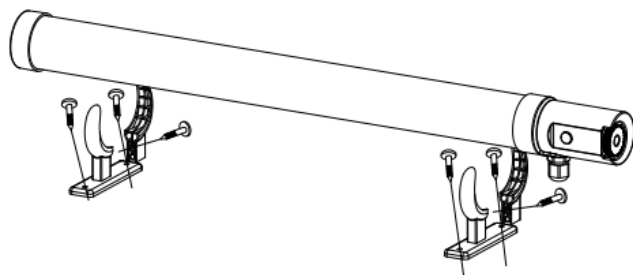

Trinn 2. Fest varmerøret på veggen eller på gulvet som bildet nedenfor viste.



5. Merknad om rørvarmer:

- Varmeren er utstyrt med en sikkerhetsanordning som vil slå av varmeren ved utilsiktet overoppheting.
- Sørg for at eventuelle årsaker til overoppheting, for eksempel hindringer, er fjernet, og koble til apparatet igjen.
- Slå av strømmen når en ikke trenger å holde oppvarmingen, det er energibesparende og tryggere.

6. Rørformet varmeapparat Spesifikasjoner

Modell nr.	Kraft	Strømforsyning	Produkt Størrelse (±5mm)
1015640	45W	220-240V~ 50 Hz	310*100*80
1015641	80W	220-240V~ 50 Hz	610*100*80
1015642	130W	220-240V~ 50 Hz	910*100*80
1015665	60W	220-240V~ 50 Hz	340*100*80
1015666	120W	220-240V~ 50 Hz	640*100*80
1015667	180W	220-240V~ 50 Hz	950*100*80
1015668	240W	220-240V~ 50 Hz	1250*100*80

7. Disposisjon/avhending



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke må legges i vanlig husholdningsavfall.

Den skal sendes til et eget gjenvinningsanlegg for gjenvinning, sjekk lokale myndigheter for detaljer.

Ved ansvarlig resirkulering og separering av dette produktet fra annet husholdningsavfall vil det bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse, ettersom mengden avfall som sendes til forbrenningsanlegg eller deponier vil reduseres og naturressursene bevares.

Importør:

FLAK AS

Skibåsen 37

4636 Kristiansand

www.flak.no