

1852 | MAR
INER
QUA
LITY

Dual Action Poleringsmaskine 12V



GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

ADVARSEL: Læs alle instruktioner. Undladelse af at følge alle instruktionerne nedenfor kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Gem disse instruktioner.

Udtrykket "elektrisk værktøj" i alle nedenstående advarsler refererer til dit strømdrevne (med ledning) elværktøj eller batteridrevne (ledningsløse) elværktøj.

1. ARBEJDSOMRÅDESIKKERHED

- 1) Hold dit arbejdsområde rent og godt oplyst. Rodede eller mørke områder inviterer til ulykker
- 2) Brug ikke elværktøj i eksplosive miljøer, såsom i nærheden af brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner gnister, som kan antænde støv eller dampe.
- 3) Hold børn og omkringstående væk, mens du betjener et elværktøj. Distraktioner kan få dig til at miste kontrollen.

2. ELEKTRISK SIKKERHED

- 1) Elværktøjsstik skal passe til stikkontakten. Modificer aldrig stikket på nogen måde. Brug ikke adapterstik med jordforbundet elværktøj. Uændrede stik og matchende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød.
- 2) Undgå kropskontakt med jordede overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordet.
- 3) Udsæt ikke elværktøj for regn eller våde forhold. Vand, der trænger ind i et elværktøj, øger risikoen for elektrisk stød.
- 4) Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære, trække eller trække elværktøjet ud. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfildrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- 5) Når du betjener et elværktøj udendørs, skal du bruge en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.

3. PERSONLIG SIKKERHED

- 1) Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver, og brug din sunde fornuft, når du betjener et elværktøj. Brug ikke elværktøj, mens du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjeblikks uopmærksomhed under betjening af elværktøj kan resultere i alvorlig personskade.
- 2) Brug sikkerhedsudstyr. Bær altid øjenværn. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm og høreværn, vil reducere personskader, når de bruges under passende forhold.
- 3) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er i positionen "OFF", før du sætter værktøjet i en stikkontakt. At bære elværktøj med fingeren på kontakten eller tilslutte elværktøj, der har strømafbryderen "ON", inviterer til ulykker.
- 4) Fjern enhver justeringsnøgle eller skruenøgle, før du tænder for elværktøjet. En skruenøgle eller nøgle efterladt fastgjort til en roterende del af elværktøjet kan resultere i personskade.
- 5) Gå ikke for langt. Hold hele tiden ordentligt fodfæste og balance. Dette giver bedre kontrol over elværktøjet i uventede situationer.

- 6) Klæd dig ordentligt på. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løst tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i bevægelige dele.
- 7) Hvis der er udstyret til tilslutning af støvudsugnings- og opsamlingsfaciliteter, skal du sikre dig, at disse er tilsluttet og korrekt brugt. Brug af disse enheder kan reducere støvrelaterede farer.

4. BRUG OG PLEJE AF EL-VÆRKTØJ

- 1) Tving ikke elværktøjet. Brug det korrekte elværktøj til din applikation. Det korrekte elværktøj vil gøre arbejdet bedre og mere sikkert til den hastighed, som det er beregnet til.
- 2) Brug ikke elværktøjet, hvis kontakten ikke tænder og slukker for det. Ethvert elværktøj, der ikke kan styres med kontakten, er farligt og skal repareres.
- 3) Tag stikket ud af strømkilden og/eller batteripakken fra elværktøjet, før du foretager justeringer, skifter tilbehør eller opbevarer elværktøj. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for at starte elværktøjet ved et uheld.
- 4) Opbevar inaktivt elværktøj utilgængeligt for børn, og lad ikke personer, der ikke er bekendt med elværktøjet eller disse instruktioner, betjene elværktøjet. Elværktøj er farligt i hænderne på utrænede brugere.
- 5) Vedligehold elværktøj. Tjek for fejljustering eller fastklæbning af bevægelige dele, brud på dele og enhver anden tilstand, der kan påvirke elværktøjets funktion. Hvis det er beskadiget, skal elværktøjet repareres før brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj.
- 6) Hold skæreværktøj skarpt og rent. Korrekt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter er mindre tilbøjelige til at binde og er nemmere at kontrollere.
- 7) Brug elværktøj, tilbehør, knive osv. i overensstemmelse med denne vejledning og på den måde, der er beregnet til den pågældende type elværktøj, under hensyntagen til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Brug af elværktøjet til andre operationer end dem, der er beregnet til, kan resultere i en farlig situation.

5. BRUG OG PLEJE AF BATTERIVÆRKTØJ

- 1) Sørg for, at kontakten er i slukket tilstand, før batteriboksen sættes i. Batteriboksen sættes i kontakttilstand for at tænde for værktøjet, hvilket forårsager ulykker
- 2) Genoplad kun med den oplader, der er specificeret af producenten. En oplader, der er egnet til én type batteripakke, kan skabe en brandrisiko, når den bruges sammen med en anden batteripakke.
- 3) Brug kun elværktøj med specielt beregnede batteripakker. Brug af andre batteripakker kan udgøre en risiko ved skader og brand.
- 4) Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande, såsom papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan oprette forbindelse fra en terminal til en anden. Kortslutning af batteripolerne kan forårsage forbrændinger eller brand.
- 5) Under dårlige forhold kan der komme væske ud af batteriet; undgå kontakt. Hvis der kommer kontakt ved et uheld, skylles med vand. Hvis væske kommer i kontakt med øjnene, søg desuden lægehjælp. Væske, der kommer ud af batteriet, kan forårsage irritation eller forbrændinger.

6. SERVICE

1) Få dit elværktøj efterset af en kvalificeret reparatør.

SIKKERHEDSREGLER FOR BATTERIPAKKE

- 1. Undgå utilsigtet tænding, sørg for, at tænd/sluk-kontakten er i slukket position, før du isætter batteripakken. At bære el værktøjet med fingeren på tænd/sluk-kontakten eller indsætte batteripakken i el-værktøjer, der har kontakten tændt, indbyder til ulykker.**
- 2. Åbn ikke batteriet. Fare for kortslutning.**
- 3. Beskyt batteriet mod varme, fx også mod vedvarende solbestråling og ild. Der er fare for eksplosion.**
- 4. I tilfælde af beskadigelse og forkert brug af batteriet kan der udsendes dampe. Sørg for frisk luft og søg lægehjælp i tilfælde af klager. Dampene kan irritere åndedrætsorganerne.**
- 5. Når batteriet er defekt, kan væske slippe ud og komme i kontakt med tilstødende komponenter. Kontroller eventuelle berørte dele. Rengør sådanne dele eller udskift dem, hvis det er nødvendigt.**
- 6. Hvis væske kommer i kontakt med din hud, skal du straks vaske med vand og sæbe og derefter neutralisere med citronsaft eller eddike.**
- 7. Hvis du får væske fra batteriet i dine øjne, skal du skylle dem med rent vand i mindst 10 minutter og derefter straks søge lægehjælp. Hvis du følger denne regel, reduceres risikoen for alvorlig personskade.**
- 8. Brug kun batteriet sammen med dit elværktøj. Alene denne foranstaltning beskytter batteriet mod farlig overbelastning.**
- 9. Brug kun batteriet med den originale oplader, brug med andre opladere kan resultere i brandfare.**
- 10. Batteripakken må ikke knuses, tabes eller beskadiges. Brug ikke en batteripakke eller oplader, der er blevet tabt eller har fået et kraftigt slag. Et beskadiget batteri er udsat for eksplosion. Bortskaf straks et tabt eller beskadiget batteri korrekt.**
- 11. Oplad ikke et batteriværktøj på et fugtigt eller vådt sted. Hvis du følger denne regel, reduceres risikoen for elektrisk stød.**

SIKKERHEDSREGLER FOR OPLADER

ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse af opladeren og batteriet må du kun oplade de genopladelige lithium-ion-batterier, som specifikt er angivet på din opladers etiket. Andre typer batterier kan sprænges og forårsage personskade eller beskadigelse.

- 1. Før du bruger batteriopladeren, skal du læse alle instruktioner og advarselmærker i denne vejledning og på batteriopladeren, batteriet og produktet, der bruger batteriet for at forhindre misbrug af produkterne og mulig personskade eller beskadigelse.**
- 2. Brug ikke opladeren udendørs, og udsæt den ikke for våde eller fugtige forhold. Vand, der trænger ind i opladeren, øger risikoen for elektrisk stød.**

3. Brug af et tilbehør, der ikke er anbefalet eller solgt af batteriopladerproducenten, kan medføre risiko for brand, elektrisk stød eller personskade.

4. Misbrug ikke ledningen eller opladeren. Brug aldrig ledningen til at bære opladeren. Træk ikke i opladerledningen for at tage stikket ud af stikkontakten. Beskadigelse af ledningen eller opladeren kan opstå og skabe fare for elektrisk stød. Udskift beskadigede ledninger med det samme.

5. Sørg for, at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt på, snublet over, kommer i kontakt med skarpe kanter eller bevægelige dele eller på anden måde udsat for beskadigelse eller belastning. Dette vil mindske risikoen for utilsigtede fald, som kan forårsage personskade og beskadigelse af ledningen, hvilket kan resultere i elektrisk stød.

6. Hold ledning og oplader fra varme for at forhindre beskadigelse af huset eller indvendige dele.

7. Lad ikke benzin, olier, petroleumbaserede produkter osv. komme i kontakt med plastikdele. Disse materialer indeholder kemikalier, der kan beskadige, svække eller ødelægge plastik.

8. En forlængerledning bør ikke bruges, medmindre det er absolut nødvendigt. Brug af en forkert forlængerledning kan resultere i risiko for brand og elektrisk stød. Hvis der skal bruges en forlængerledning, skal du sørge for at: Stikket på forlængerledningens stik har samme antal, størrelse og form som stikket på opladeren. Ledningen er korrekt tilsluttet og i god elektrisk stand

9. Betjen ikke opladeren med en beskadiget ledning eller stik, som kan forårsage kortslutning og elektrisk stød. Hvis den er beskadiget, skal opladeren repareres eller udskiftes af en autoriseret servicetekniker på et servicecenter.

10. Brug ikke opladeren, hvis den er blevet beskadiget på nogen måde. Tag den til en autoriseret servicetekniker på et servicecenter til en elektrisk kontrol for at afgøre, om opladeren er i god stand.

11. Skil ikke opladeren ad. Tag den til en autoriseret servicetekniker på et servicecenter, når service eller reparation er påkrævet. Forkert genmontering kan medføre risiko for elektrisk stød eller brand.

12. Tag opladeren ud af stikkontakten, før du forsøger at vedligeholde eller rengøre for at reducere risikoen for elektrisk stød.

13. Afbryd opladeren fra strømforsyningen, når den ikke er i brug. Dette vil reducere risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse af opladeren, hvis metalgenstande falder ind i åbningen. Det vil også hjælpe med at forhindre beskadigelse af opladeren under en strømstød.


14. Risiko for elektrisk stød. Rør ikke ved den uisolerede del af udgangsstikket eller den uisolerede batteriterminal.

BETJENING

SÅDAN ISÆTTES BATTERIPAKKE

Ret den hævede ribbe på batteripakken ind efter rillerne i bunden af værktøjet, og fastgør derefter batteripakken til værktøjet.

BEMÆRK: Sørg for, at låsen på batteripakken klikker på plads, og at batteripakken er fastgjort til værktøjet, før du begynder at bruge den. For at fjerne batteripakken fra værktøjet skal du trykke på batteriudløserknappen på hver side af batteripakken, trække batteripakken ud og fjerne den fra værktøjet.

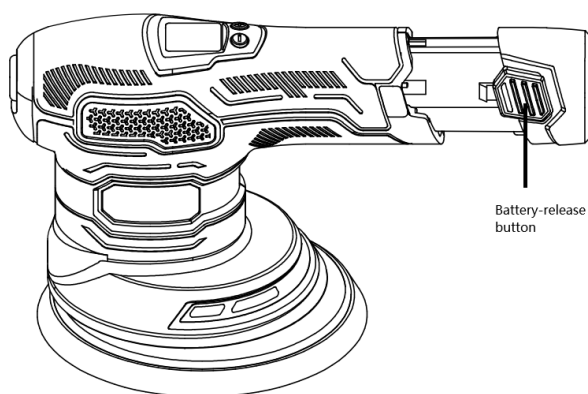


ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand, personskade og produktskade på grund af kortslutning, må du aldrig nedsænke dit værktøj, batteri eller oplader i væske eller lade en væske strømme ind i dem. Ætsende eller ledende væsker, såsom havvand, visse industrikemikalier og blegemiddel eller blegemiddelholdige produkter osv. kan forårsage kortslutning.

ADVARSEL: Hvis nogen dele er beskadiget eller mangler, må du ikke betjene dette produkt, før delene er udskiftet. Brug af dette produkt med beskadigede eller manglende dele kan resultere i alvorlig personskade.

INSTALLER PAD


Juster puden med bagpladen, og tryk derefter den uklare side af puden mod pladen så stramt som muligt.

FJERN/INSTALLER BAGGPLADEN

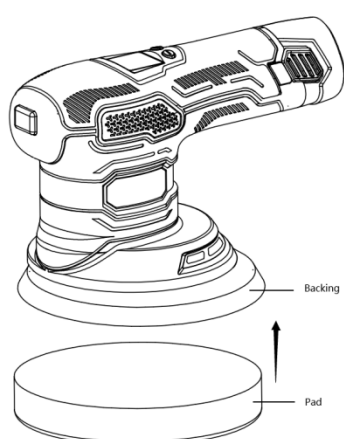


Juster puden med bagpladen, og tryk derefter den uklare side af puden mod pladen så stramt som muligt.

FJERN/INSTALLER BAGGPLADEN

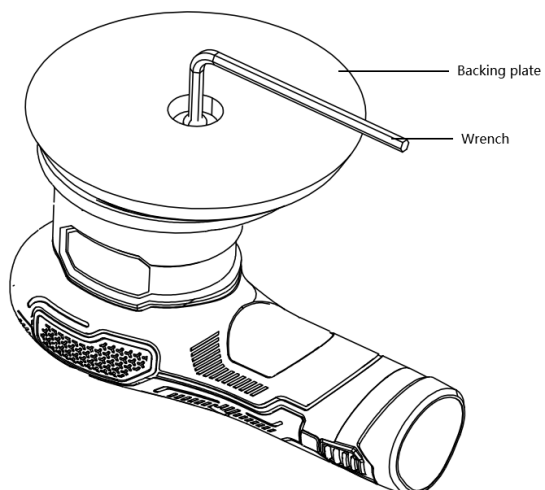


Placer værktøjet på hovedet, indsæt skruenøglen i spindlen på bagpladen, drej skruenøglen og fjern/installer bagpladen.

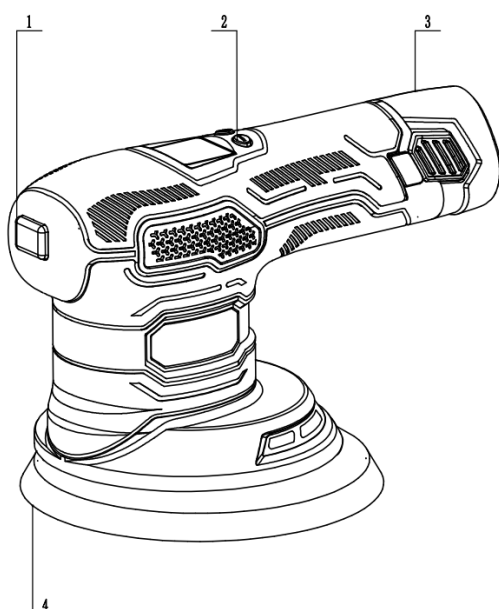

- 1, tænd/sluk kontakt
- 2, Hastighedskontrolknap
- 3, batteri
- 4, Bagplade

MODEL	1852 batteri dual action
- Poleringsrondel	Ø150mm
- Bagplade	Ø150mm
- Orbital	- Udsving 8mm
- Hastighed	2000-4500 omdrejninger/min
- Vægt	1,1 kg med batteri
- HASTIGHEDSKONTROL	Ja
- BESKYTTELSESKLASSE II	

OPERATING VOLTAGE	12V/2.0Ah
-------------------	-----------

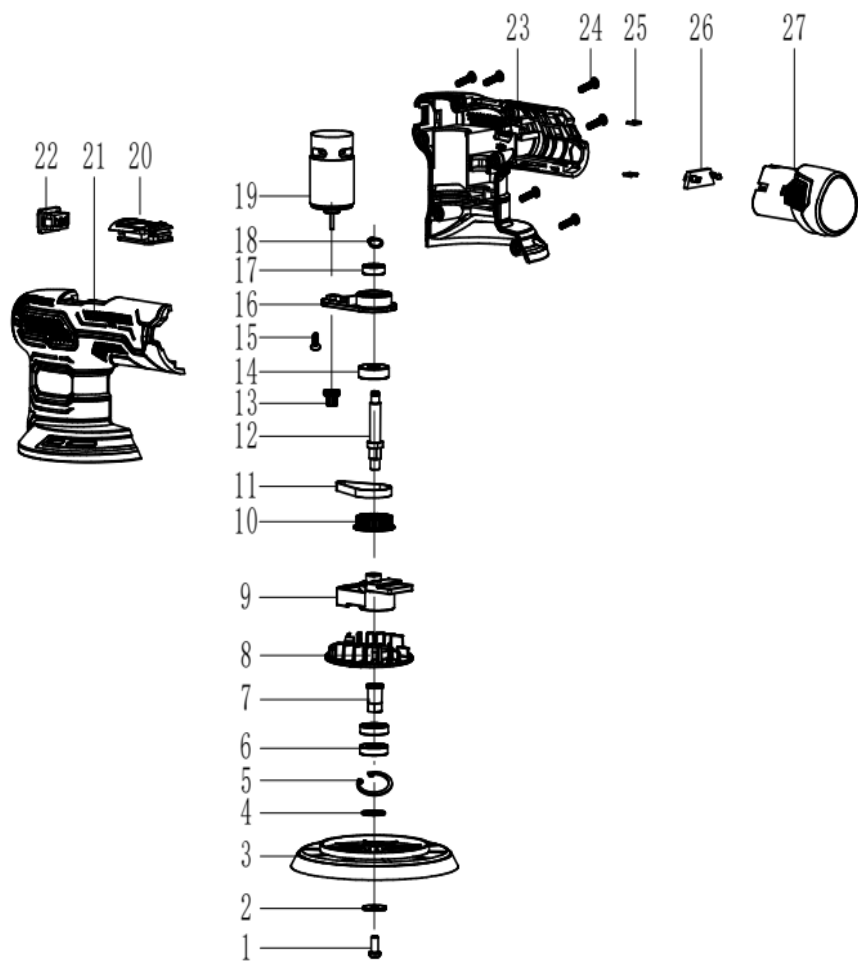

RC2607 Spare parts lists

No	Namre	Qty	Remark
1	Cross large pan head screws M6×12	1	
2	Spacer Φ20×Φ6×1.5	1	
3	Polishing disk 150mm	1	
4	Eccentric block gasket	2	
5	Circlip for hole 24	1	
6	Bearing 6901-2RS	2	
7	Eccentric shaft	1	
8	Eccentric block blade	1	
9	Eccentric block	1	
10	Big belt pulley	1	
11	Synchronous belt	1	
12	Output shaft	1	
13	Small belt pulley	1	
14	Bearing 629-2Z	1	
15	Crossed discal screw M3×8	2	
16	Motor positioning frame	1	
17	Bearing 607-2Z	1	
18	Elastic retainer for shaft 7	1	
19	DC motor	1	
20	PCB Assembly	1	
21	Left casing	1	
22	Ship-type switch (with dust jacket)	1	
23	Right casing	1	
24	One-word plum blossom self-attack screw	6	
25	Monocular push card 8.2	2	
26	Battery pins	1	
27	Battery pack	1	